




✓ Zestaw zawiera **3 szablony**

- ❶ front ULTRA BOX H = 86
- ❷ front ULTRA BOX H = 118, 167, 199
- ❸ prowadnice ULTRA BOX, Comfort Slide 3D 30 kg



✓ Szablony ułatwiają pracę i przyspieszają montaż szuflad **ULTRA BOX** oraz prowadnic dolnego montażu **Comfort Slide 3D 30 kg**

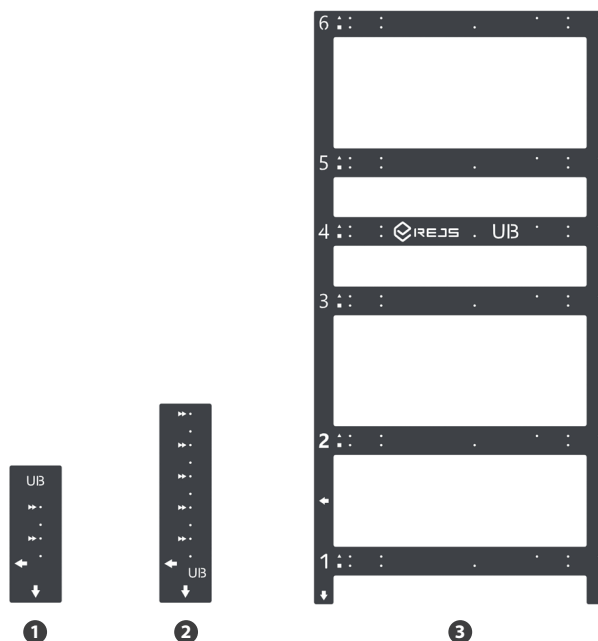

- 1 Ustal **typ oraz rozmiar produktu**, który będzie montowany.
- 2 W przypadku montażu prowadnic **wyberz odpowiedni poziom** oznaczony cyframi **od 1 do 6**.
(wybrany poziom zależy od wysokości frontu szuflady poprzedniej, montowanej poniżej)

6	6	6	4
5	5	3	
3	3		1
2	1		
1			


- 3 Odszukaj **symbol wskazujący na grupę otworów** o konkretnym przeznaczeniu:

△ ULTRABOX

□ **Comfort Slide**

- 4 **Przyłóż szablon** do płyty, zwracając uwagę aby krawędzie szablonu oznaczone strzałkami dolegały do krawędzi korpusu lub frontu.

- 5 Za pomocą wiertła $\varnothing 2$, **nawierć** odpowiednie otwory.

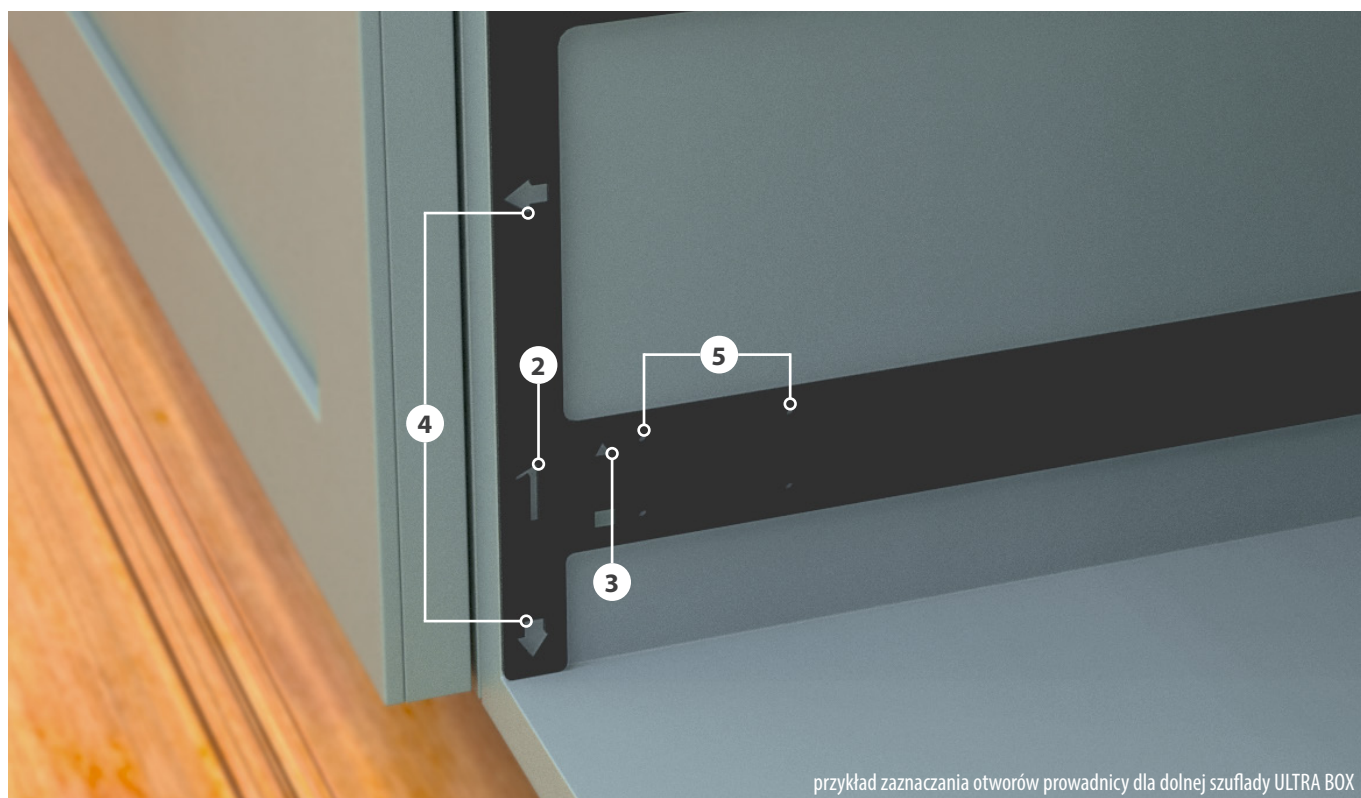

- 6 Przykręć prowadnice lub mocowanie frontów w miejscu zaznaczonych otworów a także, w razie potrzeby, na pozostałe otwory montażowe.